

Allmän beskrivning:

Kontrollboxen är en indataenhet för manuella prisändringar.

Anslut kontrollboxens datastickkontakt till prisskyltens datauttag. Displayen lyser och efter några få sekunder kan prisändringarna påbörjas.

Kontrollboxen slår automatiskt över på standby-läge och displayen släcks efter 1 minut. Tryck då på *Enter*-knappen för att slå TILL kontrollboxen igen. Låt om möjligt kontrollboxen vara ansluten till prisskyltens datauttag.

Kontrollboxens strömförsörjning sker normalt via datauttaget.

Om ett trådlöst modem (DECT) installeras, ska du försäkra dig om att stickkontaktarna är anslutna till elnätet. Kontrolllampan lyser grönt hela tiden = korrekt signal från prisskylten; kontrolllampan blinkar = felaktig signal; kontrolllampan lyser inte = ingen strömförsörjning.

Användarpanel:

+/-: Värdet på varje siffra kan justeras upp/ned med +/- knapparna


Enter: Funktion 1: Spara val i kontrollboxen
Funktion 2: Aktivera nya priser

Esc.: Funktion 1: Avbryt edit-läge
Funktion 2: Välj statusmeny

Price: Funktion 1: Starta edit-läge
Funktion 2: Välj siffra i edit-läge

Type: Välj produkt

Keyboard 1 – 0 : Används till att knappa in priser

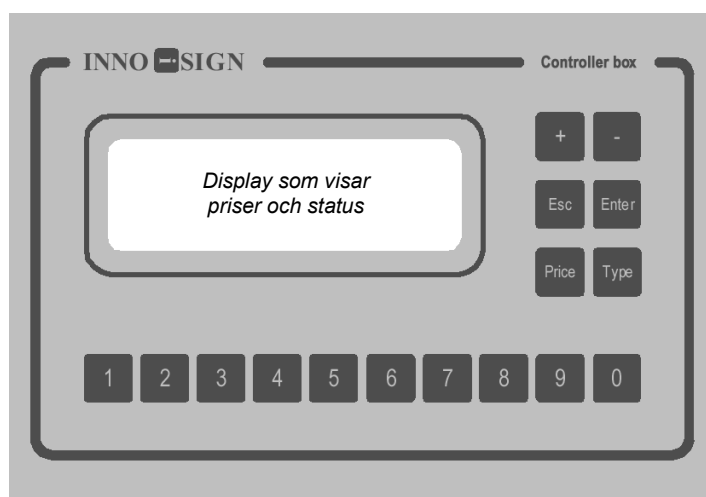

Ställa in priser:

1. Tryck **Price** för att starta edit-läge.
2. Tryck **Type** för att välja nästa produkt (A – E).
3. Knappa in varje pris på **knappsatsen 1-0** eller justera varje enskild siffra upp/ned genom att trycka på **pilknapparna**. Om du använder **pilknapparna**, trycker du **Price** för att välja nästa siffra. Ett eller flera sifferfält kan tömmas genom att välja * med **pilknapparna**. Starta med siffran till vänster.
4. Tryck **Enter** när priserna är korrekta. Om ett pris behöver ändras, trycker du **Price** och upprepar föregående procedur.
5. Tryck **Enter** en gång till för att överföra de nya priserna till prisskylten.