


## Inno-Link RF Modem

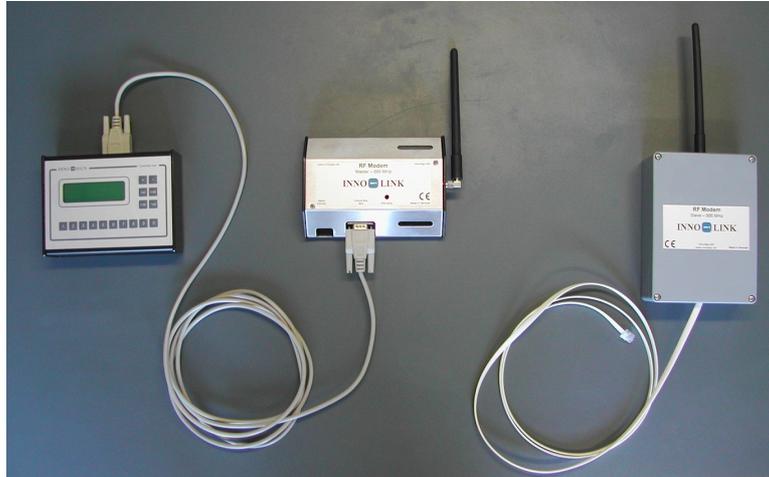

INNO-LINK besteht aus einem Master und eine Slave.


INNO-LINK hat, falls freiem sicht zwischen Master und Slave, einen reichweite bis auf 300m.

INNO-LINK RF Modem ist zum Ersatz der Leitung zwischen der Interface oder Controlbox und der Bedienungsbox.




Inno-Link Master, die in Haus montiert muss.

INNO-LINK Master muss an 230 VAC angeschlossen werden und in dieser weise das, der INNO-LINK Master freiem sicht zum Pylon hat. (z.B. Durch einem Fenster) INNO-LINK Slave ist in einem Wasserdichten box montiert und muss in der obersten teil von dem Pylon, mit der Antenne nach oben gekehrt, und mit freiem sicht zum Kiosk montiert werden.

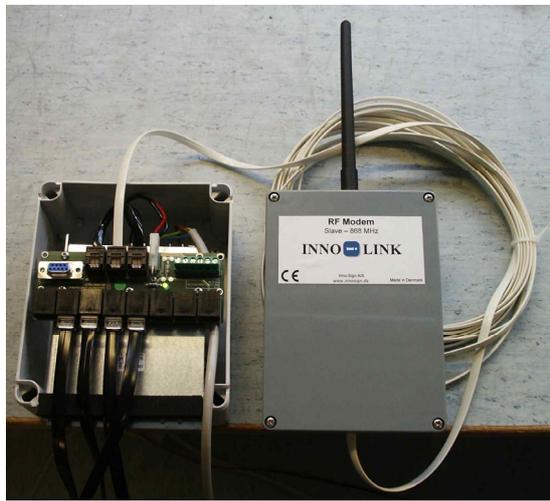

Anschluss von Leitung von dem INNO-LINK Slave

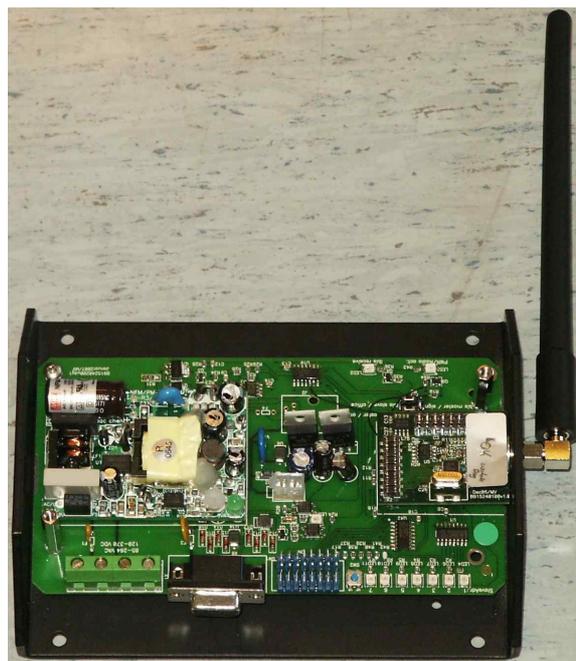

Blauen Tast LED

Um das Signal von dem Slave zu Testen müssen Sie auf der Blauen Tast in dem INNO-LINK Master drücken. Danach wird der LED, abhängig von Signalstärke, blinken.

